Manual de Usuario
Control Remoto
Aire Acondicionado Tipo Ventana

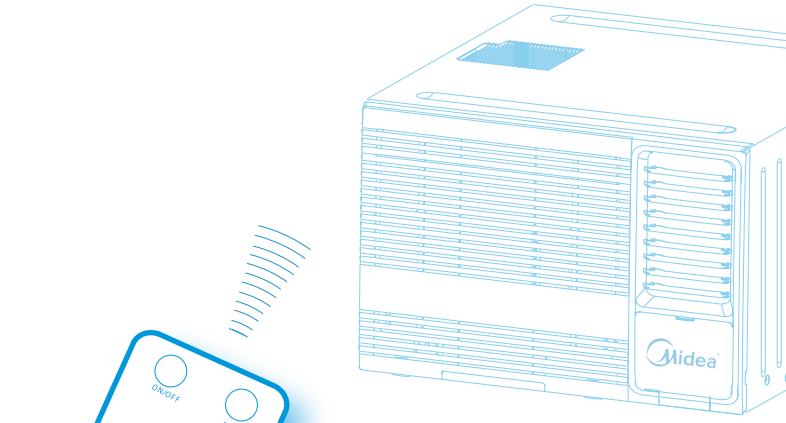

Modelo: Flora

- MWF1-09HRN1-QB4
- MWF1-12HRN1-QB4
- MWF-18HRN1-QB4
- MWE-22HRN1-QB8

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su equipo, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para otras consultas en el futuro.

CONTENIDOS

- Contenido..... 1
- Manejo del Control Remoto 2
- Especificaciones del Control Remoto..... 3
- Funciones de los botones del Control Remoto 4
- Como usar los Botones..... 5
- Funcionamiento Auto 5
- Función Frío/Calor/Ventilador..... 5
- Función Deshumidificación..... 6
- Función de Dirección SWING..... 6
- Función Sleep, Dormir..... 7
- Funcionamiento del Timer, Temporizador..... 7

Manejo del Control Remoto

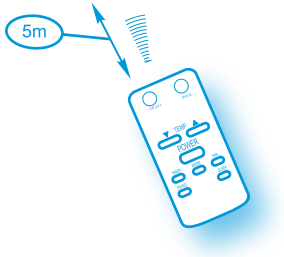

Ubicación del Control remoto

- Mantener el control remoto en donde sus señales puedan llegar al receptor de la unidad, permite una distancia de 5 metros.
  La recepción es confirmada por un Beep.

⚠ PRECAUCIÓN

- El equipo de aire acondicionado no funcionará si cortinas, puertas u otros materiales bloquean las señales enviadas desde el control remoto hacia la unidad.
- Evitar la caída de cualquier líquido en el control remoto.
- No exponga el control remoto a la luz solar directa ni al calor.
- Si el receptor de señal de infrarrojos de la unidad interior está expuesto a la luz del sol, el aire acondicionado no funcionará correctamente.
- Utilice cortinas para evitar que la luz del sol le llegue al receptor.
- Si otros aparatos eléctricos reaccionan al control remoto, mover cualquiera de estos aparatos o consulte a su distribuidor local.

Cambio de Pilas

El control remoto utiliza dos pilas secas (R03/LR03 X2) alojadas en la parte trasera y protegidas por una cubierta.

(1) Retire la tapa presionando y deslizándola, sustituya las pilas usadas por otras nuevas.

(2) Inserte la pilas nuevas, asegurándose que el (+) y (-) de las pilas se ha instalado correctamente.

(3) Vuelva a colocar la tapa deslizándola en su posición.

NOTA: Cuando se retiran las baterías, se borra toda la programación del control remoto. Después de introducir las pilas, el control remoto debe ser reprogramado.

Especificaciones del Control Remoto

Modelo	RG37A/BG(C)EFU,RG37A/BG(C)EF,RG37B/BG(C)EFU,RG37B/BG(C)EF
Voltaje Nominal	3.0V(pilas secas R03/LR03 x 2)
Voltaje mínimo de CPU Señal de emisión	2.4 V.
Distancia máxima de recepción de la señal	5m
Rango de Tº ambiente	-5 ºC ~ 60ºC

NOTA: El equipo de aire acondicionado puede ser ligeramente diferente al modelo original. La forma original sin embargo prevalecerá.
Todas las ilustraciones de este manual son únicamente con propósitos informativos.

FUNCIONES DE LOS BOTONES DEL CONTROL REMOTO

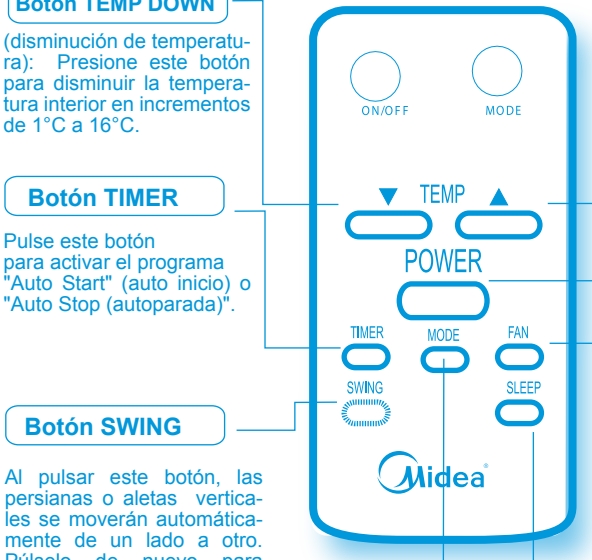

Botón TEMP DOWN

(disminución de temperatura): Presione este botón para disminuir la temperatura interior en incrementos de 1°C a 16°C.

Botón TIMER

Pulse este botón para activar el programa "Auto Start" (auto inicio) o "Auto Stop (autoparada)".

Botón SWING

Al pulsar este botón, las persianas o aletas verticales se moverán automáticamente de un lado a otro. Púlselo de nuevo para desactivar esta característica de "Vaivén".

Botón MODE

Pulse este botón para seleccionar el modo de funcionamiento deseado ya sea AUTO (automático), HEAT (calor) (sólo en modelos de frío y calor), COOL (frío).

Botón TEMP UP

(Incremento de temperatura): Pulse este botón para aumentar la temperatura interior en incrementos de 1°C a 31°C.

Botón ON/OFF

ON/OFF(encendido/apagado) : El funcionamiento se inicia cuando se pulsa este botón y se detiene cuando se pulsa de nuevo.

Botón FAN

(Botón ventilador): Se utiliza para seleccionar la velocidad del ventilador en tres pasos: Bajo, Medio y Alto.

Botón SLEEP

(Botón sueño): Pulse este botón para activar el modo de sueño. Esta función está disponible en el modo COOL (frío), HEAT (calor) o el modo AUTO (automático) y mantiene la temperatura más cómoda para usted.

NOTA: El Modelo R031E no tiene función SWING (Vaivén).

COMO USAR LOS BOTONES DEL C/R

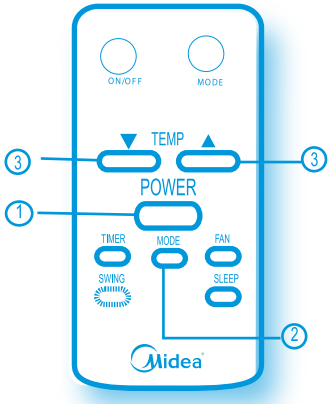

Auto Operación.

Asegúrese de que la unidad esté enchufada y hay suministro eléctrico.

1. Pulse el botón ON / OFF para encender el equipo de aire acondicionado.
2. Pulse el botón MODE (modo) para seleccionar Auto.
3. Pulse el botón TEMP UP / DOWN (temperatura arriba/abajo) para ajustar la temperatura deseada. La temperatura puede ajustarse dentro de un rango de 16ºC ~ 31ºC en incrementos de 1°C.

Nota:

1. En el modo Auto, el acondicionador de aire en forma lógica puede elegir el modo de refrigeración, ventilador, calefacción y des humidificación detectando la diferencia entre la temperatura ambiente real y la temperatura programada en el control remoto.
2. En el modo Auto, no se puede cambiar la velocidad del ventilador. Esta ya se ha controlado automáticamente.
3. Si el modo automático no es cómodo para usted, el modo deseado se puede seleccionar manualmente.

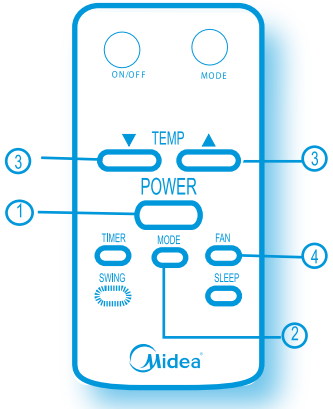

Operación Enfriamiento / Calefacción / Ventilador.

Asegúrese de que la unidad esté enchufada y con energía disponible.

1. Pulse el botón ON / OFF para encender el equipo de aire acondicionado.
2. Pulse el Botón MODE para seleccionar COOL (frío), HEAT (calor) (sólo en los modelos con frío/calor) o modo Fan (ventilador).
3. Pulse el botón TEMP UP / DOWN (temperatura arriba/abajo) para ajustar la temperatura deseada.

   La temperatura puede ajustarse dentro de un rango de 16ºC ~ 31ºC en incrementos de 1ºC.
4. Presione el botón FAN (ventilador) para seleccionar la velocidad del ventilador en tres pasos Bajo, Medio o Alto.

Nota: En el modo de ventilador, no se le permite controlar la temperatura ambiente. En este caso, pueden ser realizados sólo los pasos 1, 2 y 4.

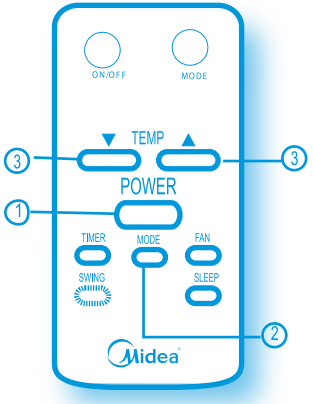

Operación Deshumidificación.

Asegúrese de que la unidad esté enchufada y con energía disponible.

1. Pulse el botón ON / OFF para encender el equipo de aire acondicionado .
2. Pulse el botón MODE para seleccionar Auto.
3. Pulse el botón TEMP UP / DOWN para ajustar la temperatura deseada. La temperatura puede ajustarse dentro de un rango de 16ºC ~ 31ºC en incrementos de 1ºC.

NOTA:

En el modo de deshumidificación, no se puede cambiar la velocidad del ventilador. Ya se ha controlado automáticamente.

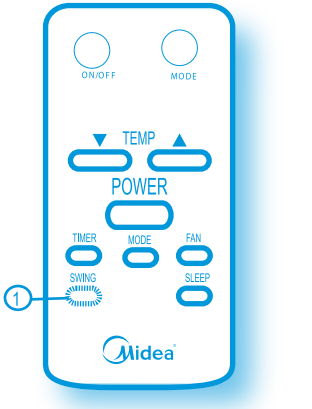

Operación SWING.

Utilice el botón SWING para ajustar la dirección del flujo de aire izquierda / derecha.

1. Pulse este botón mientras la unidad está en funcionamiento, las persianas verticales automáticamente giran de derecha a izquierda barriendo el aire frío / caliente alternativamente para obtener una refrigeración/calefacción adecuada.
2. Pulse el botón SWING para detener la operación de barrido.

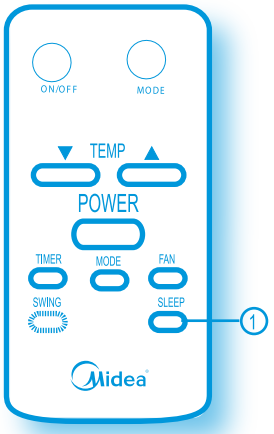

Operación SLEEP (SUEÑO):

- Pulse este botón para activar el modo de Sueño. Esta función solo está disponible en el modo COOL (frío), HEAT (calor) o AUTO (automático) y mantiene la temperatura más cómoda para usted.
- El programa de modo de sueño se puede cancelar en cualquier momento durante la operación pulsando de nuevo el botón sleep.

Función TIMER:

Pulsando el botón TIMER (temporizador) puede fijar el tiempo de inicio y parada automática de la unidad. El tiempo puede ser establecido en un rango de 0 ~ 12 horas o 0 ~ 24 horas dependiendo de los modelos.

NOTA:

- Para ajustar el tiempo de inicio automático, la unidad debe estar en la posición de Off (apagado).
- Para ajustar el tiempo de parada automática, la unidad debe estar en la posición On (encendido).

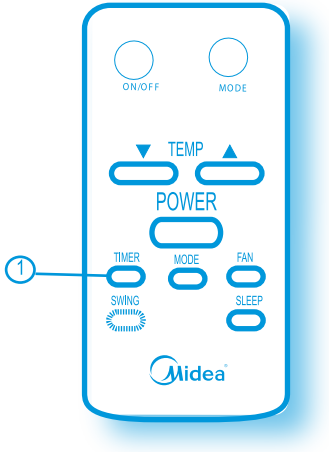

Para ajustar el tiempo de inicio automático.

1. Presione el botón TIMER cuando la unidad está apagada, sólo se puede ajustar la función de inicio automático.
2. Para el aire acondicionado con función de programa de temporizador de 12 horas, mantenga pulsado el botón TIMER (temporizador), cada pulsación aumentará el tiempo seleccionado en incrementos de 1 hora, hasta 12 horas.
   Para el aire acondicionado con función de programa de temporizador de 24 horas, siga pulsando el botón TIMER (temporizador), cada vez que se pulsa el botón, el tiempo se incrementa por medias horas entre 0 y 10 horas y en una hora entre 10 y 24 horas.
3. Después de que el tiempo deseado se ha establecido, espere unos 10 segundos hasta que el ajuste de temperatura vuelva a mostrarse como estaba en la ventana de visualización del acondicionador de aire. Esto indica que el programa está configurado.

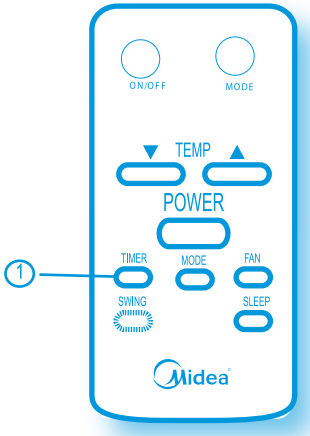

Funcionamiento del Temporizador.

Para establecer el tiempo de Auto-stop (auto parada).

1. Presione el botón TIMER (temporizador) cuando la unidad está en funcionamiento, sólo la función de Auto-stop se puede ajustar.
2. Para el aire acondicionado con función de programa de temporizador de 12 horas, mantenga pulsado el botón TIMER (temporizador), cada pulsación aumentará el tiempo seleccionado en incrementos de 1 hora, hasta 12 horas.
   Para el aire acondicionado con función de programa de temporizador de 24 horas, siga pulsando el botón TIMER (temporizador), cada vez que se pulsa el botón, el tiempo se incrementa por media hora entre 0 y 10 horas y en una hora entre 10 y 24 horas.
3. Después de que el tiempo deseado se ha establecido, espere unos 10 segundos hasta que el ajuste de temperatura vuelva a como estaba en la ventana de visualización del acondicionador de aire. Esto indica que el programa está configurado.

NOTA: Para cancelar el ajuste del temporizador, pulse el botón TIMER hasta que se muestre 0 horas en la ventana LCD del equipo de aire acondicionado.